



Informations sur les spécifications

Code produit: 800-S


Nom du produit: Armoire à pharmacie en acier inoxydable

Carton individuel UPC: 624622800109

Dimensions d'expédition du carton individuel: 43,2 cm L x 83,8 cm H x 14,0 cm P (17 " L x 33 " H x 5½ " P)

Poids d'expédition du carton individuel: 10,9 kg (24 livres)

L'emplacement du site: L'armoire à pharmacie en acier inoxydable 800-S de Frost est une unité en acier durable et économique qui convient à tout emplacement. En règle générale, ces unités sont utilisées dans les hôpitaux, les établissements de soins de longue durée, les hôtels et autres propriétés commerciales. La construction durable et la haute qualité de ce produit en font un choix populaire.

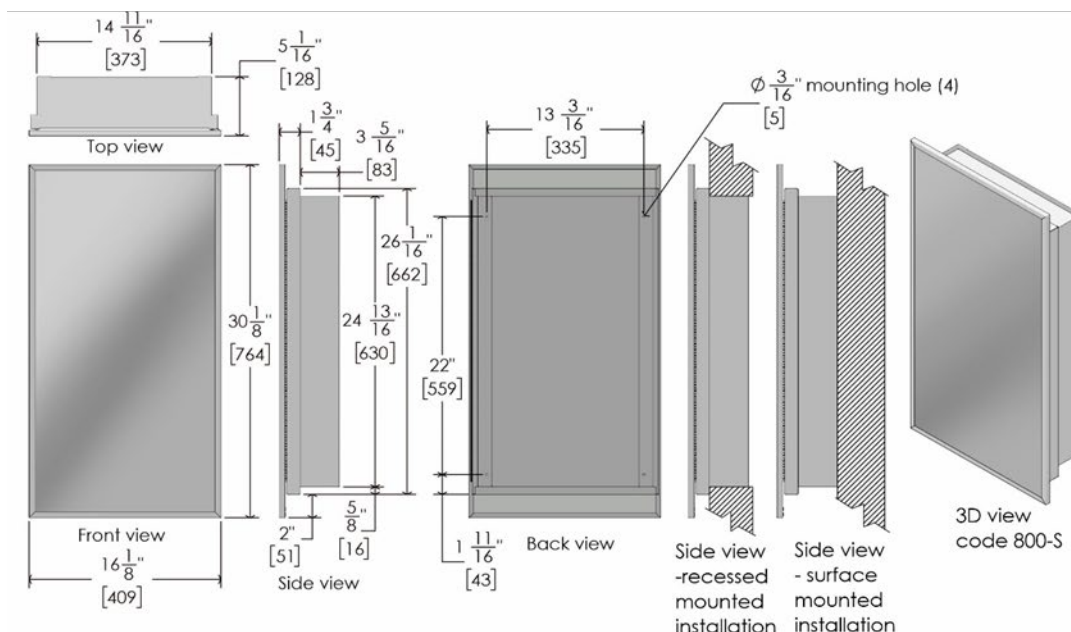

Traits:

- Fabriqué au Canada avec de l'acier inoxydable robuste
- L'armoire peut être inversée en fonction de l'ouverture de porte préférée
- Loquet de retenue magnétique sur la porte
- La porte miroir a un dos en acier peint
- Charnière piano pleine longueur en acier inoxydable sur la porte
- Miroir en verre flotté standard avec dos en acier inoxydable
- Deux tablettes ajustables en acier inoxydable
- La conception unique permet un montage en surface ou encastré

Matériaux:

- Cadre en acier inoxydable monobloc de calibre 24 avec finition recuite brillante
- Construction entièrement en acier inoxydable soudé, calibre 22 type 304 no. 4 finition brossée

Dimensions du produit:

- 40,9 cm L x 76,5 cm H x 12,9 cm P (16,1 " L x 30,1 " H x 5,1 " P)

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

Poids du produit:

- 10,4 kg (23 livres)

Directives d'installation: Fournir une ouverture brute de 38,5 cm L x 64,5 cm H x 10,2 cm P (15 " L x 25 " H x 4 " P). Utilisez les vis, ancrages et autres outils appropriés dont vous pourriez avoir besoin pour l'installation. Veuillez noter qu'il est recommandé que toutes les installations soient effectuées par un professionnel qualifié. Le non-respect de cette consigne peut entraîner des blessures graves. Veuillez lire et suivre toutes les directives d'installation supplémentaires fournies avec les produits.

Entretien: L'entretien préventif et le nettoyage normaux permettront aux produits Frost de fonctionner correctement et peuvent prolonger la durée de vie normale du produit. Les produits doivent être essuyés périodiquement avec un chiffon doux et humide. Un nettoyant pour acier inoxydable approuvé peut être utilisé pour nettoyer les éraflures ou les empreintes digitales sur les surfaces en acier inoxydable. N'utilisez pas de détergents agressifs ou de nettoyants chimiques. Pour la saleté générale et les imperfections sur l'acier peint ou le plastique, utilisez de l'eau tiède et du savon doux, ou une solution de nettoyage générale douce. Lors de l'utilisation de tout type de solution de nettoyage, vaporiser sur une zone discrète pour tester avant une utilisation complète. Une fois le produit de nettoyage appliqué, essuyez-le avec un chiffon doux propre ou une éponge. Pour l'acier inoxydable, ne vaporisez aucun produit contenant de l'eau de Javel, des acides ou des chlorures, que l'on peut trouver dans de nombreux produits de nettoyage tels que les nettoyants pour cuvettes de toilettes. L'utilisation de ces solutions de nettoyage peut provoquer une décoloration et, si elles sont utilisées pendant des périodes prolongées, elles peuvent ronger les points de l'acier inoxydable. En cas de décoloration, l'utilisation d'un nettoyant pour acier inoxydable approuvé et d'un tampon à récurer plus ferme, comme un tampon Scotch Brite n° 7447, peut supprimer les marques. Essuyez tous les débris de la zone et frottez doucement avec le tampon. Ensuite, vaporisez la zone avec un nettoyant / poli pour acier inoxydable, rincez et séchez. Essayez toujours dans le sens du grain pour les produits en acier inoxydable. Si un agent de nettoyage a commencé à ronger l'acier sur une unité, l'unité devra probablement être remplacée. Pour les distributeurs de savon en acier inoxydable, veuillez éviter d'utiliser des savons à base d'ammonium, car ils peuvent également provoquer une décoloration et / ou endommager les distributeurs. L'acier inoxydable utilisé par Frost Products est de haute qualité et l'acier inoxydable est résistant à la rouille. Cependant, une décoloration qui semble être de la rouille peut être causée par les solutions de nettoyage et les savons mentionnés ci-dessus. Il est important d'arrêter d'utiliser tout agent nettoyant ou savon si une décoloration commence à se produire. Nettoyez la décoloration le plus rapidement possible pour éviter tout dommage permanent à l'appareil. Le personnel d'entretien doit apprendre à reconnaître les signes indiquant qu'il n'utilise pas les produits de nettoyage appropriés et à entretenir correctement les articles en acier inoxydable.

Garantie: Frost Products Ltd est l'un des principaux fabricants de miroirs pour les installations commerciales et institutionnelles. Frost propose un cadre de canal résistant au vandalisme, des conceptions d'inclinaison sans cadre et sans barrière. Nous proposons des options standard de verre flotté, de verre trempé, de verre feuilleté et de face en acier inoxydable. Tous les miroirs Frost sont couverts par notre garantie produit complète standard qui est; Si un produit ou une pièce s'avère défectueux dans les 12 mois à compter de la date d'expédition de l'usine, il sera réparé ou remplacé sans aucun frais, y compris les frais de transport lorsque cela est autorisé. Les frais résultant de l'installation ou du retrait des produits défectueux ne sont pas couverts par cette garantie. La décoloration des pièces en acier inoxydable résultant d'une exposition à un environnement agressif et / ou à des produits chimiques n'est pas considérée comme un défaut de fabrication ou de matériau et n'est pas couverte par la garantie. Le verre de miroir est conforme au GS12GD5A type 1B, garanti contre la détérioration de l'argent pendant 10 ans. Remarque; sur les miroirs trempés, le processus de trempage peut produire une légère distorsion de la réflexion du miroir lorsqu'il est vu de loin. La plaque arrière du miroir se compose d'un dos primaire résistant aux chocs combiné à une deuxième plaque arrière galvanisée et à un système de montage résistant au vandalisme. Tous les miroirs faciaux en acier inoxydable utilisent 20 ga. Surfaces

Frost Products Ltd

5276 John Lucas Drive
Burlington, ON, Canada, L7L5Z9

(905) 332-5700
1-800 667-5094

info@frostproductsltd.com
www.frostproductsltd.com



Informations sur les spécifications

réfléchissantes en acier inoxydable chamois XL. Le nettoyage des miroirs est très important. Les saletés solides telles que la peinture, l'excès de scellant pour les bords, les boutons de feutre, le ruban adhésif ou les adhésifs doivent être éliminées au rasoir. Les solutions de nettoyage doivent être douces et, de préférence, ne pas contenir d'ammoniaque, de vinaigre, d'agent de blanchiment ou de solvants. Des solutions de nettoyage doivent être utilisées pour humidifier le chiffon. Ne vaporisez pas directement sur le miroir. La pulvérisation directement sur un miroir peut permettre au matériau de s'écouler et constituer une source de contamination des bords. Les dommages causés par les solutions de nettoyage ne sont pas couverts par la garantie.